

KOBO e-Reader Touch Edition Black


1.



- Zapnite váš eReader

2.


- Na nastavenie vášho eReadera, najprv nainštalujte na vašom počítači softvér Kubo, ktorý môžete voľne stiahnuť na stránke www.kobosetup.com

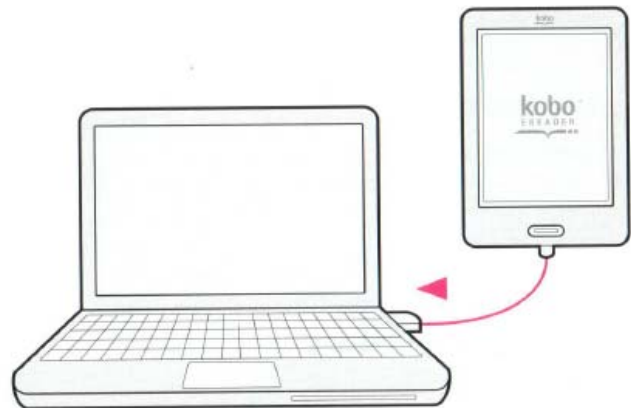


3.



- Nasledujte inštrukcie a o pár minút môžete začať čítať!

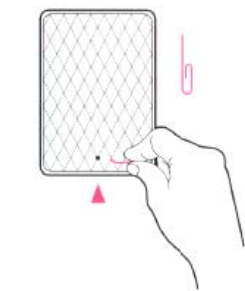


- Reštartovanie vášho eReadera: Vsuňte jeden koniec papierovej sponky do otvoru a zatlačte, kým nezacítite kliknutie.

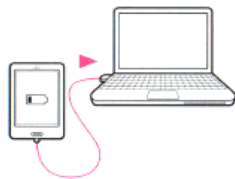

- Nabitie vášho eReadera: Pripojte ho k vášmu počítaču pomocou USB kábla.

Viac informácií nájdete na: kobo.com/help

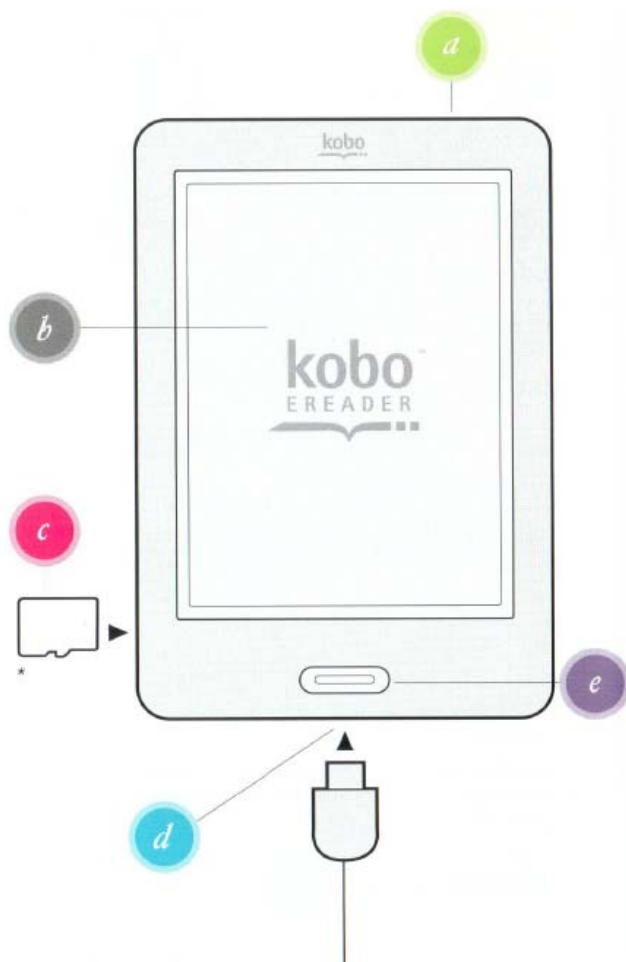

Váš eReader

- a) On/Off vypínač
- b) Dotyková obrazovka
- c) Otvor na Micro SD pamäťovú kartu*
- d) USB port
- e) Tlačidlo Home

Poznámka: Tlačidlo Reset sa nachádza na zadnej strane.

** Micro SD karta nie je súčasťou balenia.*