

TEAC®

Media Player MP-8000

Příručka uživatele

Kvůli bezproblémovému vyřízení záruky si zde prosím poznamenejte sériové číslo přístroje. Při nárokování záruky jej zašlete se svým záručním listem a kopií faktury do nejbližší pobočky firmy TEAC.

- Všechny údaje, znaky a popisy uvedené v této tiskovině se mohou kdykoli a bez zvláštního oznámení změnit.

- Copyright © 2005, TEAC Corporation. Všechna práva vyhrazena. Vydání: březen 2005
- Všechny zde uvedené názvy firem a označení výrobků jsou ochrannými známkami příslušných majitelů. Všechna práva vyhrazena.

Seznam


OBSAH DODÁVKY	257
DŮLEŽITÉ POKYNY	258
1. ZÁKLADNÍ FUKCE	259
Zapnutí	259
Vypnutí	259
Přehrávání hudby	259
Nahrávání	259
Rádio (optionálně přes Firmware-Upgrade k dosažení)	259
Nabíjení baterie	260
2. DALŠÍ FUNKCE	261
2.1 Pracovní stůl	261
Zvolení funkcí:	262
Meníčka	262
2.2 MP3-přehrávač (MP3 Player)	263
Modus přehrávání	263
Přehrávání hudby:	264
Sekvence opakování	264
Obsluha MP3-přehrávače pomocí meníček	264
Nastavení EQ UserMode	265
Seznam reprodukce (Playlist)	265
Obsluha meníčka pro seznam reprodukce	266
Přiřazení titulů	266
2.3 Jazykový záznam	267
Záznam hovoru	267
Nahrávání externími přístroji	268
Nastavení kvality záznamů	268
2.4 Rádio (optionálně přes Firmware-Upgrade k dosažení)	269
Příjem rádia	269
Automatické hledání stanic	269
Manuální nastavení vysílačů	270
Manuální nastavení přijímaných frekvencí	270
Záznamy rozhlasových vysílání	271
FM-kanálový editor	271
2.5 Game (Hry)	272
Russia Block	272
Box Game	273
GoBang	273
Black White Chess (Černá-Bílá-Šach)	274

2.6 Diskový průzkumník	275
Ukazatel datových souborů	275
Řízení souborů	275
Řízení seznamů	276
2.7 e-albumy	277
2.8 e-Books	278
2.9 Přehrávání videozáznamů	278
3. PŘIPOJENÍ K POČÍTAČI	279
3.1 Systémové požadavky	279
3.2 Připojení k počítači	279
3.3 Instalace USB-ovladače (WIN98SE)	280
3.4 Odhlášení na PC/odpojení	280
3.5 Nasazení jako hostitelský nosič dat	281
3.6 Formátování pevného disku	282
4. TAKTO SI ZAKTUALIZUJETE FIREMNÍ ZBOŽÍ	283
5. ODSTRANĚNÍ PROBLÉMŮ	284
6. SPECIFIKACE	286
ZÁRUKA	287

TEAC MP-8000 je jeden z nejnávyknějších Media Player na trhu.

OBSAH DODÁVKY

Media Player MP-8000

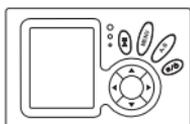

Napájecí zdroj



Kabel USB



Kabelová přípojka



Kabel od adaptéru



Sluchátka



Příručka



Taška



Instalační-CD



Ovládačka (optionální)



DŮLEŽITÉ POKYNY

Nevystavujte Váš přístroj:

- žádným extrémním teplotám.
 - žádné vlhkosti.
 - žádným vysokým tlakům nebo jiným silám.
 - žádným chemikáliím jako je benzín nebo ředidla.
 - žádnému přímému slunečnímu záření nebo jiným tepeným zdrojům.
 - žádnému prachu.
 - žádným silným ranám nebo otřesům.
-
- Nepodkládejte na Váš přístroj žádné těžké předměty.
 - Nenastavujte hlasitost příliš vysoce.
 - Nepokoušejte se sami Váš přístroj otvírat a/nebo jej sami opravovat.

Upozornění týkající se baterie

Tento přístroj vlastní vysoce kapacitní lithiovou polymerovou baterii. Pokud je tato plně nabitá, je za normálních okolností možné přehrávat MP3-hudební tituly až do délky 10-ti hodin. Kromě toho je možné nahrávat až do maximální délky 10-ti hodin (Upozornění: Hranice (limit) je dán pouze volným místem v paměti). Tato baterie se může nejméně 500x dobít. Abyste dosáhli plného využití Vaší baterie, dbejte na to, aby baterie byla před zahájením každého nového nabíjení vždy úplně vybitá. Životnost baterie je mimo jiné závislá na provozních podmínkách.

- K čištění a údržbě nepoužívejte žádné mokré a hrubé hadříky.
- Pokud se koncovka od sluchátek, které používáte, nehodí do dálkového ovladače, použijte prosím přiložený adaptérový kabel.

Důležité upozornění:

Před uvedením do provozu si prosím přečtěte celou tuto příručku. Za škody způsobené chybným ovládáním neneseme žádnou záruku.

1. ZÁKLADNÍ FUKCE

Zapnutí

Podržte tlačítko **■/⏻** tak dlouho zmáčkuté, dokud se přehrávač nezapne.

Vypnutí

Podržte tlačítko **■/⏻** tak dlouho zmáčkuté, dokud se přehrávač nevypne.

Přehrávání hudby

1. Zapněte přístroj (**■/⏻**).
2. Zmáčknutím tlačítka **▶||** se dostanete do modusu přehrávání hudby.
3. Zmáčknutím tlačítek **< a >** si můžete zvolit tituly.
4. Pomocí **▶||** si přehrajete zvolený titul.
5. S tlačítkama **▲** a **▼** si můžete nastavit hlasitost.
6. Zmáčknutím **▶||** přerušíte přehrávání.
7. Pokud se během jedné minuty nenavolí žádná funkce, tak se přehrávač (Player) automaticky vypne.

Nahrávání

1. Pokud podržíte tlačítko **A-B** delší dobu zmáčkuté, dostanete se do modusu nahrávání.
2. Pomocí **A-B** zahájíte nahrávání.
3. Zmáčknutím tlačítka **■/⏻** nahrávání zastavíte. Nový datový zvukový soubor se uloží.
4. Pomocí **▶||** si můžete zvukový záznam znovu přehrát.

Rádío (optionálně přes Firmware-Upgrade k dosažení)

1. Vstupte do modusu pracovní plochy pomocí delšího zmáčknutí tlačítka **MENU**.
2. Zvolte tlačítkama **<** nebo **>** funkci FM-Rádio.
3. Zmáčknete **▶||**, abyste mohli rádio uvést do chodu.
4. Podržte tlačítka **<** nebo **>** delší dobu zmáčkuté, abyste mohli nastartovat funkci automatického hledání.
5. Pomocí **<** nebo **>** si zvolte požadovaný kanál.

Nabíjení baterie

Přehrávač se automaticky sám nabíjí, pokud je propojena síťová část s přístrojem. Používejte pouze tu síťovou část, která byla k přístroji přiložena.


- Zdroj napájení: 100~240V, 50~60Hz
- Doba nabíjení: ca. 3 hodiny (při úplném vybití)
- Doba přehrávání: ca. 10 hodin (při plném nabití)

Další možnost nabíjení přehrávače je jeho propojení pomocí USB-kabelu s počítačem. Pokud podržíte tlačítko **MENU** zmáčkuté během toho, kdy bude přehrávač propojený s počítačem, dostanete se přímo do modusu nabíjení.

2. DALŠÍ FUNKCE

2.1 Pracovní stůl

Přes pracovní stůl se dostanete do všech hlavních funkcí Vašeho Media Player. Do modusu pracovního stolu se dostanete delším zmáčknutím tlačítka **MENU**.

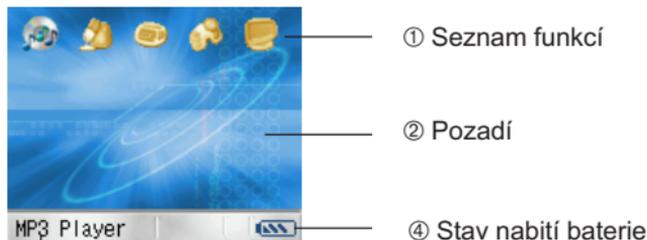

③ Navolená funkce

① Pět elementů stojí k dispozici:

- MP3 Player (MP3-přehrávač)
- Record (Jazykový záznam)
- FM Radio (optionálně přes Firmware-Upgrade k dosažení)
- Game (Hry)
- Disk Explorer

② Grafiku pozadí je možné zaměnit za jakýkoliv jiný obraz, který se nachází na Vašem počítači (viz kapitola 3)



Zvolení funkcí:

1. Zvolte pomocí tlačítek ◀ nebo ▶ Vámi požadovanou funkci.
2. Zmáčkněte tlačítko ►||, abyste tu funkci mohli nastartovat.

Meníčka

Každá funkce od Media Player obsahuje různá meníčka, pomocí kterých je možné provádět různé volby a nastavení. Zmáčkněte krátce tlačítko **MENU**, abyste mohli odpovídající volby meníčka vyvolat.

V modusu menu:

1. Zmáčknutí **MENU** ukončí modus menu.
2. Pomocí ▲ nebo ▼ se můžete v menu orientovat.
3. Pomocí ◀ nebo ▶ můžete měnit ukázané nastavení.
4. Pomocí ►|| stanovíte aktuální volbu.

Pokud se pracuje s **MENU** na pracovním stole, objeví se meníčko s následujícími volbami:

Brightness: slouží k nastavení světlosti LC-displaye; s ◀ nebo ▶ se zvolí jedna z 12-ti možných hodnot světlosti, které jsou nastavitelné.

Language: Přehrávač pracuje s mnoha různými jazyky. S tlačítky ◀ nebo ▶ se nastaví odpovídající jazyk.


About: Slouží k ukázání aktuální verze firemního zboží.

Default Desktop: Pokud byl pracovní stůl nastaven např. na zpracovanou fotografickou funkci, může se tato volba použít k znovunastavení standartního pracovního stolu.

2.2 MP3-přehrávač (MP3 Player)

Pokud zmáčknete a podržíte tlačítko ►► nastartujete modus přehrávání hudby.

Modus přehrávání

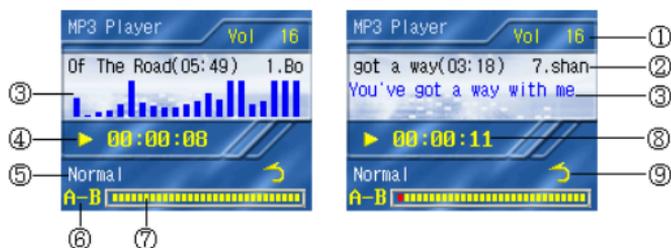

- 1 Hlasitost: s ▲ nebo ▼ můžete nastavit hlasitost.
- 2 Hudební titul: slouží k ukázání ID3-informací hudební skladby.
- 3 Znázornění křivek nebo ukázání lyriky: Tento přehrávač podporuje LRC Lyrics Format. Vložte ten odpovídající stejnojmenný Lyrics-soubor do seznamu s tou hudební skladbou. Lyriky pak budou odpovídajícím způsobem ukázány.

- 4 Statusy hudby:



- 5 Ekvalizér Provozní druh (Normal, Bass, Rock, Pop, Classic, Treble, Live, Dance, UserMode)
- 6 Modus opakování: je znázorněn červeně.
- 7 Pružový ukazatel pozice titulů: ukazuje aktuální stav reprodukce.
- 8 Pozice titulů: nastaveno: *Elapsed*: doba, která byla dosud odehrána; nastaveno: *Remaining*: doba, která ještě zbývá k odehrání
- 9 Ukazatel modusu opakování:

- ↻ Normal: Všechny hudební tituly budou postupně přehrány.
- 🔁 All tracks: Všechny hudební tituly budou zopakovány.
- ↺ Track: Jenom ten aktuální hudební titul bude zopakován.

Přehrávání hudby:

Zmáčknutím ►► bude reprodukována aktuální hudební skladba. Pokud se tlačítko ►► během reprodukce znovu zmáčkne, dojde k přerušení reprodukce.

Sekvence opakování

Tato funkce umožňuje zopakování určité části hudební skladby. Zde se postupuje následovně:

1. Během přehrávání se tlačítko **A-B** krátce zmáčkne, aby se označil začátek toho okruhu, který se má opakovat. Ukazatel opakování je nyní částečně označen červeně.
2. Zmáčknete znovu **A-B**, abyste mohli stanovit konec místa opakování. Ukazatel opakování je nyní označen červeně dokonale.
3. Ten označený okruh hudební skladby se nyní bude postupně opakovat.
4. Opakovací smyčka se ukončí opětovným zmáčknutím **A-B**.



Obsluha MP3-přehrávače pomocí meníček

Po zmáčknutí tlačítka **MENU** v modusu reprodukce hudby se objeví okno s následujícími volbami:



TimeMode: slouží k nastavení ukazatele doby reprodukce. S ◀ nebo ▶ se nastaví *Elapsed* nebo *Remaining*.

Repeat: slouží k nastavení opakovacího modusu. S ◀ nebo ▶ lze nastavit jednu z následujících voleb:


Normal: Všechny hudební tituly budou postupně přehrány. *All tracks:* Všechny hudební tituly budou zopakovány. *Track:*

Jenom ten aktuální hudební titul bude zopakován.

EQ: slouží k nastavení ekvalizéru. Je možno volit pouze z následujících možností Normal, Bass, Rock, Pop, Classic, Treble, Live, Dance a UserMode.

Nastavení EQ UserMode

Zaktivujte modus meníčka a zvolte EQ. Zvolte s ◀ nebo ▶ *UserMode*. Pomocí ►|| se UserMode zaktivuje.

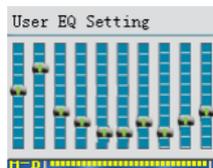

Přehrávač má k dispozici 10 předdefinovaných zvukových křivek. Pomocí ◀ nebo ▶ si jednu z nich můžete zvolit. S tlačítkama pro nastavení hlasitosti (▲ nebo ▼) se ty nastavené hodnoty dají zaměnit.


Audio Channel: Standartní nastavení pro audiokanál je *Stereo*. Pomocí *Left/Right* bude vždy jenom ten jeden zvolený kanál levý/pravý přes sluchátka reprodukován. Skrz navolení různých kanálů je možné použít KTV-funkci.

Sleep Mode: *Disable (deaktivován)*: Sleep modus je deaktivován; *XXminute*: Sleep modus je aktivován.


Playlist: V tomto modusu můžete seznam reprodukce editovat přímo na přehrávači.

Seznam reprodukce (Playlist)

Zmáčkněte **MENU** během toho, kdy se nalézáte v modusu reprodukce hudby, a potom zvolte *Playlist*. Pomocí ►|| se přesunete do modusu seznamu reprodukce. Pomocí ▲ nebo ▼ se navolí hudební skladby. Pomocí ►|| bude ten zvolený titul přehrán. Tlačítkem ■/⏻ se vrátíte zpět do normálního modusu reprodukce. Pokud zmáčkněte v modusu seznamu reprodukce **MENU**, dostanete se do meníčka modusu seznamu reprodukce.

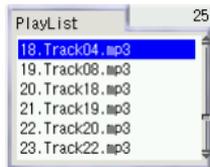

Obsluha meníčka pro seznam reprodukce

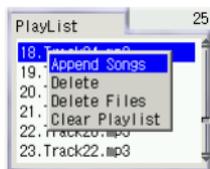

Append Songs: slouží k zařazení hudebních skladeb do seznamu reprodukce.

Delete: slouží k vymazání hudebních skladeb ze seznamu reprodukce.

Delete Files: datový soubor s navoleným hudebním titulem se vymaže z pevného disku.

Clear Playlist: celý seznam reprodukce se vymaže.

Přiřazení titulů

Abyste mohli všechny tituly, které jsou v seznamu uloženy, založit do seznamu reprodukce, máte více voleb:



Zvolte si v diskovém průzkumníku ten požadovaný seznam. Zmáčknete **MENU**. Zvolte *Add to Playlist*.

V podstatě přesně takto je možné k tomu připojit každý jednotlivý hudební titul.



Zmáčknete **■/⏪**, abyste se dostali zpět do seznamu reprodukce.

V seznamu reprodukce se může nacházet více než 100 hudebních titulů. Pokud je tento seznam plný, musí se nejprve nějaké tituly vymazat, nežli je možné zařadit do seznamu tituly nové.

2.3 Jazykový záznam

Záznam hovoru

Pokud zmáčknete **A-B** a toto tlačítko podržíte zmáčknuté, dostanete se do modusu jazykového záznamu.



① Hlasitost

② Jméno datového souboru: Datové soubory jazykových záznamů se ukládají pod následujícími názvy REC001.MP3, REC002.MP3 REC003.MP3 apod.

③ Ukazatel zvukového pramene (původu): Jako pramen zvuku přichází do úvahy zainteegrovaný mikrofon  a Line-In-svírka , (nastavitelné přes **MENU**).

④ Status záznamu

⑤ Poměr snímání

⑥ Bitrate

⑦ dosavadní doba záznamu

Pomocí **A-B** se záznam startuje.

Pomocí /🔊 se jazykový záznam zastaví.

Pomocí  je možné poslechnout si aktuální záznam.

Pomocí  nebo  se zvolí požadovaný datový soubor.

Záznam se automaticky sám ukončí, pokud se v paměti nenachází žádné volné místo.

Nahrávání externími přístroji


Tento přehrávač je dokonce schopen provádět záznamy přes externí přístroje jako např. CD přehrávače, MP3- přehrávače a počítače. Toto se provádí pomocí Line-Out-svírky. V tomto případě postupujte následovně:

1. Zapojte jeden konec Line-In-kabelu do Line-In-svírky od přehrávače a potom zapojte ten druhý konec kabelu do Line-Out-svírky od externího přístroje.
2. Zmáčkněte a podržte **A-B**, abyste se dostali do modusu záznamů.
3. Stiskněte **MENU** a otevřete dialogové meníčko *Record*
4. Stiskněte **▶** během toho, kdy je *Audio Source* aktivováno a nastavte *Line-In* jako zvukový pramen.
5. Stiskněte **▶II**, abyste se mohli vrátit do modusu záznamu.
6. Zahajte reprodukci na externím přístroji. Zmáčkněte **A-B**, abyste mohli začít se záznamem.

Nastavení kvality záznamů

Meníčko záznamů umožňuje nastavení rozličné kvality záznamu.

1. Stikněte **A-B** a držte jej stisknuté, abyste se dostali do modusu záznamů.
2. Stiskněte **MENU** a otevřete dialogové meníčko nahrávání (*Record*).
3. Zde se vyskytují následující volby:

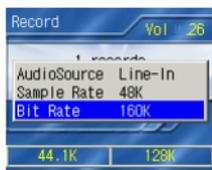

Audio Source: Nastavení zvukového pramene, viz nahoře.

Sample Rate: Nastavení frekvence snímání. Můžete zvolit mezi: 8/11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48 kHz

Bit rate: Nastavení bitrate. Můžete zvolit mezi: 32/40/48/56/64/80/96/112/128/160 kbps.

Nastavení se provádí jako obvykle pomocí tlačítek **<** nebo **>**. Stiskím **▶II** se meníčko opustí a vy se vrátíte do modusu záznamů.

2.4 Rádio (optionálně přes Firmware-Upgrade k dosažení)

Příjem rádia

Zvolte z pracovního stolu *FM Radio* a stiskněte poté ►, abyste mohli rádio zapnout.



- ① Hlasitost
- ② Aktuální frekvence příjmu
- ③ Název vysílače nebo název datového souboru (při záznamu)
- ④ Ukazatel statusu
- ⑤ Poměr snímání
- ⑥ Bitrate
- ⑦ dosavadní doba záznamu
- ⑧ Číslo FM-kanálu. Dohromady může být uloženo až 30 vysílacích stanic.

Pomocí ◀ nebo ▶ si zvolíte jeden z těch předběžně přidělených kanálů.

Automatické hledání stanic

Toto rádio má k dispozici 30 přednastavených frekvenčních kanálů a může samostatně hledat vysílače.



Stiskněte a podržte ◀ nebo ▶, abyste mohli začít s automatickým hledáním stanic. Přijímač vyhledá rozhlasové signály s vysokou intenzitou pole a osadí kanály po krátké čekací době s nejsilnějšími vysílači.

Takto můžete zaměnit pořadí vysílačů:

1. Vstupte přes **MENU** do meníčka rádia.
2. Stiskněte **▲** nebo **▼**, abyste mohli zvolit volbu *Save Channel*.
3. Volte **◀** nebo **▶**, abyste mohli najít hledaný kanál.
4. Stiskněte **▶||**, abyste mohli přijmovou frekvenci jednomu určitému kanálu přiřadit.
5. Opakujte kroky 1 až 4 tak dlouho, dokud neobsadíte všechny kanály, které máte k dispozici.

Manuální nastavení vysílačů

Pokud si chcete přijmové frekvence nastavit radši ručně, pak postupujte podle následujících kroků:

1. V FM-rádiovém modusu zvolte **MENU**, abyste se dostali do FM-rádiového meníčka.
2. Stiskněte **▲** nebo **▼**, abyste se dostali k volbě *Seek Mode*.
3. Stiskněte **▶**, abyste mohli nastavit *Manual*.
4. Stiskněte **▶||**, abyste mohli meníčko uzavřít a tak se vrátit do modusu rádia.



Manuální nastavení přijímaných frekvencí

1. Zmáčkněte a držte zmáčknuté **◀** nebo **▶**, abyste s manuálním nastavením vysílačů mohli začít.
2. Stiskněte tlačítko **MENU**, pokud hledaná frekvence byla nalezena/nastavena.
3. Ovládejte tlačítka **▲** nebo **▼** a nastavte *Save Channel*.
4. Ovládejte tlačítka **◀** nebo **▶**, abyste mohli hledaný kanál nastavit.
5. Pomocí **▶||** se nalezená frekvence přiřadí zvolenému kanálu.
6. Opakujte kroky 1 až 5 tak dlouho, dokud nenastavíte všechny kanály, které máte k dispozici.

Záznamy rozhlasových vysílání

Záznam vysílání se provádí pomocí stisknutí **A-B** během rozhlasového příjmu. Rozhlasové záznamy se ukládají jako MP3-datové soubory. Pomocí **■/⏏** se nahrávání zase zastaví. Rozhlasové záznamy se reprodukuje pomocí stisknutí **▶||**. Ohledně nastavení formátu pro standardní záznamy si nalistujte, prosím, předešlé odstavce příručky.



FM-kanálový editor

Kanálové informace mohou být dokonce editované na počítač a pak je lze přenést do přehrávače. K tomu musíte zpracovat datový soubor s názvem "FM.txt". Obsah tohoto datového souboru je vybudován následujícím:

```
[01][87.6]Public  
[02][91.5]International  
[03][96.6]News  
[04][97.4]Music Time  
[05][101.8]City
```

Číslo kanálu Frekvence Název

2.5 Game (Hry)

Tento přehrávač nabízí celou řadu her: Russia Block, Box Game, GoBang a Black White Chess. Takto se dostanete k těm hrám:

1. Na pracovním stole si zvolíte pomocí tlačítek ◀ nebo ▶ *Game* (Hra).
2. Pomocí ►|| se dostanete k uvedeným hrám.
3. Pomocí tlačítek ▲ nebo ▼ si vyberte jednu hru.
4. Tlačítkem ►|| potvrdíte Váš výběr.




Russia Block


Russia Block je hra, která je podobná velmi rozšířené hře Tetris. Různě zformované kostky padají zezhora dolů. Když vyplníte jednu řadu bez mezery, tak se ta řada vymaže. Jakmile ty nahromaděné kostky dosáhnou horní hranu obrazovky, je hra u konce. Kurzorovými tlačítky musíte ty kostky tak točit a posouvat, aby se Vám povedlo zaplnit a tím pádem vymazat co nejvíce řad.

Funkce ovládání

- ◀ posunout doleva
- ▶ posunout doprava
- ▲ kostku otočit
- ▼ posunout dolů

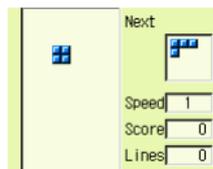

Nastavení nové rychlosti mezi 1-9 můžete provést stisknutím tlačítka **MENU** a dále tlačítkami ◀ nebo ▶. Když pak zmáčknete ►||, tak hru s touto novou rychlostí znovu zahájíte.

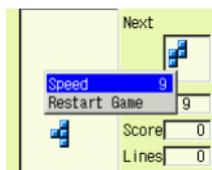


Box Game

Dosáhněte co nejvyššího počtu bodů, a sice tím, že posunete ty truhlíky na odpovídající body, a to co nejrychleji.

Funkce ovládání

- ◀ doleva nebo posunout truhlík doleva
 - ▶ doprava nebo posunout truhlík doprava
 - ▲ nahoru nebo posunout truhlík nahoru
 - ▼ dolů nebo posunout truhlík dolů
- Dohromady je možných 180 nastavení.

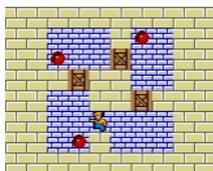


GoBang

GoBang je vybudován ze 13-ti vertikálních a 13-ti horizontálních linií. Cílem hry je, abyste jako první umístil 5 hracích kamínek stejné barvy na jedné z těchto linií (horizontálně, vertikálně, diagonálně) a sice tak, aby kamínky ležely vedle sebe.

Funkce ovládání

- ◀ Kurzor doleva
 - ▶ Kurzor doprava
 - ▲ Kurzor nahoru
 - ▼ Kurzor dolů
- ▶▶ umístění dalšího hracího kamínku

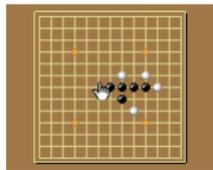

V modusu menička:

First: buď Media Player (*Computer – počítač*) nebo Vy (*People – hráč*) umístíte první kamínek.

Level: Nastavení stupně hry (*Low, Middle, Advanced – jednoduché, středně obtížné, obtížné*)

Restart: Hru nově začít

Repent: Zpět k posledním výsledkům hry




Black White Chess (Černá-Bílá-Šach)

Cílem hry je, abyste na hracím poli umístili více hracích kamíneků než Váš soupeř. Pokud se Vám povede, abyste Vašemy kamínky obklíčili kamínky soupeře, pak budou tyto kamínky zaměněny za Vaší barvu. Tato hra končí, když už není žádné volné místo pro další hrací kamínky.

Funkce ovládání

- ◀ Kurzor doleva
- ▶ Kurzor doprava
- ▲ Kurzor nahoru
- ▼ Kurzor dolů
- ▶|| umístění dalšího hracího kamínku

Pokud už není žádné volné místo, otevřete si meničko a zvolte opci (*Skip - přeskochit*).

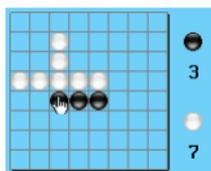

2.6 Diskový průzkumník

Pomocí diskového průzkumníku spravujete datové soubory na Vašem přehrávači. Tento diskový průzkumník se startuje tak, že si pomocí tlačítek <nebo > na pracovním stole zvolíte odpovídající symbol a potom stisknete tlačítko ►II.



Ukazatel datových souborů

Diskový průzkumník ukazuje 5 druhů datových souborů:

 **Seznam:** Po zvolení se otevře pomocí ►II.

 **E-book:** Po zvolení se otevře pomocí ►II.

 **MP3-zvukový datový soubor:** Zvolte si jeden soubor, přehrajte si ho pomocí tlačítka ►II a přiložte ho k seznamu reprodukce.

 **Grafický datový soubor:** Soubory se po zvolení otvírají pomocí tlačítka ►II. Obrázky se dají prohlédnout i jako diashow.

 **Nejsou podporovány:** Soubory tohoto typu se pomocí diskového průzkumníku nedají otevřít. Je ale možné je přes USB přenést na počítač.

Funkce ovládání

- < Zpět k dalšímu vyššímu seznamu
- > Otevření aktuálního seznamu nebo souboru
- ▲ Zvolení předcházejícího elementu
- ▼ Zvolení dalšího elementu
- II Otevřít aktuální seznam nebo aktuální soubor

Řízení souborů

Po zvolení jednoho MP3 souboru a po stisknutí **MENU** se na obrazovce objeví submeníčko s následnými volbami:



Goto Root Directory: Přímo zpět do kořenového seznamu

Delete: Vymaže aktuální soubor z pevného disku (tímto bude permanentně mazán jeden soubor z disku).

Add to Playlist: Přiřadí aktuální hudební soubor k seznamu reprodukce.

HDD Capacity: Ukáže informace o obsazení pevného disku.



Řízení seznamů

Po zvolení jednoho seznamu a po stisknutí **MENU**, se na obrazovce objeví tyto volby:



Delete: Vymaže seznam z pevného disku. Tímto se budou permanentně z pevného disku sami vymazávat všechny soubory a podseznamy, které se v seznamu nacházejí. Stejně tak se bude vymazávat z pevného disku i samotný seznam.

Add to Playlist: Všechny hudební tituly nacházející se ve zvoleném seznamu budou přiřazeny k seznamu reprodukce.

Upozornění:

Hudební skladby, které se nacházejí v podseznámech, se k seznamu reprodukce nepřijazují.

2.7 e-albumy

Tento přehrávač podporuje mimo jiné e-albumy s obrazovými formáty *.bmp a *.jpg. Zvolte v diskovém průzkumníku jeden fotosoubor a stiskněte ►II.



Zmáčkněte **MENU**, abyste zaktivovali modus menička.

Auto Play: Ukáže všechny fotografie, které se nacházejí v seznamu.

Set Desktop: Tento přehrávač si můžete skoro neomezeně podřídit Vaším přáním. K tomu se dá pozadí pracovního stolu zaměnit podle následujícího popisu:

1. Stáhněte si z počítače Vámi požadovanou fotografii (viz také kapitola 3).
2. Navolte si tento obraz pomocí diskového průzkumníka.
3. Zmáčkněte **MENU**, abyste zaktivovali modus menička.
4. Zvolte *Set Desktop* a potvrďte pomocí ►II.



5. Vraťte se zpět na pracovní plochu. V pozadí nyní vidíte Vaši vybranou fotografii.




Takto zase nastavíte zpět původní pozadí pracovní plochy:

1. Stiskněte **MENU** tehdy, když bude na obrazovce vidět pracovní plocha.
2. Zvolte *Default Desktop* a potvrďte pomocí ►||. Na pracovním ploše se znovu nachází Vaše původní pozadí.

2.8 e-Books

Tento přehrávač podporuje e-Books ve formátech *.txt a *.pdb. Zvolte v diskovém průzkumníku jeden e-Book soubor a stiskněte ►||, aby se Vám tento soubor ukázal.

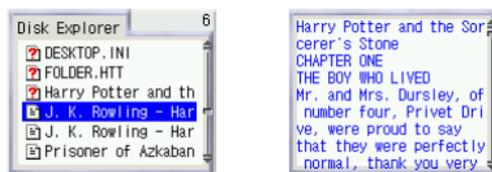

2.9 Přehrávání videozáznamů

Tento přehrávač může přehrát filmy ve formátu 3GP. (Informace ohledně 3GP-software pro konverzi naleznete v internetu). K tomu se v diskovém průzkumníku navolí odpovídající soubory a pomocí tlačítka ►|| se startuje.

V budoucnosti budou podporovány i další videové formáty.

3. PŘIPOJENÍ K POČÍTAČI

Před zapojením se ujistěte, že jsou instalovány USB ovladače. Pro Windows 2000 a XP stejně tak pro novější je Plug-and-Play podporováno. Pro Windows 98SE musí být ovladače instalovány.

3.1 Systémové požadavky

IBM kompatibilní počítač

Je podporováno Pentium 166 MHz nebo vyšší verze

Windows 2000/XP/98SE

USB-rozhraní

32MB RAM nebo více (64MB pro Windows 2000, XP doporučeno)

20 MB volného místa v paměti pevného disku

Disková jednotka CD-ROM (4 x Disková jednotka CD-ROM nebo vyšší verze)

Sound-karta (opční)

VGA-grafika

Internetový přístup (doporučeno)

3.2 Připojení k počítači

1. Zapněte Váš Player (přehrávač) a Váš počítač.
2. Propojte Player a PC pomocí USB-kabele.
3. Player vstoupí automaticky do USB-modusu.
4. Player bude automaticky poznán jako hostitelský nosič dat a bude mu přiděleno písmeno jednotky. Přes **pracovní plochu** můžete nyní soubory kopírovat, pozorovat a vymazávat.

Důležité upozornění:

Player vstoupí teprve tehdy do USB-modusu, pokud je právě běžící záznam ukončen.


3.3 Instalace USB-ovladače (WIN98SE)

1. Vložte instalační CD do CD-ROM mechaniky svého počítače.
2. Přehrávač MP-8000 propojte kabelem USB s počítačem.
3. Windows OS automaticky rozezná nové hardwarové přístroje. Pak se spustí instalace USB-ovladače pro WIN98SE.
4. Jako adresář musíte uvést mechaniku CD-ROM a zvolit zde soubor ovladače USB.
5. Řiďte se instrukcemi na obrazovce, abyste zakončili instalaci.

3.4 Odhlášení na PC/odpojení

Před odpojením se přístroj musí odhlásit z provozního systému. Jinak může dojít ke ztrátě dat. Postupujte následujícím způsobem:

Dvakrát klikneme na symbol  "Hardware odstranit nebo vyhodit" v pravém dolním rohu lišty s úkoly (Upozornění: u XP: "Hardware spolehlivě odstranit"). Postupujte prosím podle nakreslených obrázků.

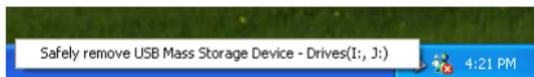

Po splnění výše uvedených kroků se přístroj může odpojit.

3.5 Nasazení jako hostitelský nosič dat

Player může být též použit jako Flash Memory Disk. Tímto se mohou přenášet důležité soubory.

Takto se soubory nahrávají/ snímají

1. Zapněte Váš Player a propojte ho s počítačem.
2. Otevřete průzkumník Windows na Vašem počítači.
3. Zvolte ty soubory, které mají být z počítače vyslány k přehrávači. Přetáhněte tyto soubory na symbol Vašeho přehrávače (Drag-and-Drop) a uvolněte tlačítko myši.
4. Zvolte na Vašem přehrávači ty soubory, které chcete odeslat k počítači a proveďte krok 3., jehož postup logicky upravte.

Upozornění:

Během nahrávání/snímání nesmíte **v žádném případě** Player vypnout, jelikož by mohlo dojít k poruchám a ke ztrátě dat. Nenahrávejte do Vašeho přehrávače žádné soubory, které jsou per Copyright chráněny.

3.6 Formátování pevného disku

Poté, co jste připojili Player k Vašemu počítači, postupujte následovně:



1. Stiskněte pravým tlačítkem myši ikonu pro přehrávač (hostitelský nosič dat), která se nachází na pracovní ploše a zvolte **formátování**.
2. Pomocí **Rychlé formátování (mazání)** dojde k vymazání všech souborů, které se nacházejí na pevném disku přehrávače; zatímco pomocí **Plný** bude pevný disk nově formátován.
3. Vy si můžete v poli **Popisek** zadat název pevného disku.
4. Stisknutím **Spustit** začne formátování.

Důležité upozornění:

Během formátování dojde k vymazání všech souborů, které se nacházejí na pevném disku přehrávače. Tento průběh není možné změnit či navrátit.

4. TAKTO SI ZAKTUALIZUJETE FIREMNÍ ZBOŽÍ

1. Vyzvedněte si u www.teac.de nový Firmware-soubor.



2. Připojte přehrávač pomocí USB-kabele k počítači.

3. Proveďte dvoustisk na setup.exe.

4. Stiskněte Setup, pokud se objeví následující okno.



nová verze

aktuální verze

5. Stiskněte Confirm, aby došlo ke zhotovení.



6. Firmware-Upgrade bylo úspěšně instalováno.

5. ODSTRANĚNÍ PROBLÉMU

1. Player nepracuje a LCD nic neukazuje.

Ujistěte se, že je baterie nabitá a zkuste to znovu.

2. Tlačítka nereagují.

Přezkoušejte, zda je KeyLock (zamčení tlačítek) aktivován.

3. Datové soubory nelze nahrát

- Přezkoušejte zda jsou Windows-ovladače (pouze Win98SE) správně instalovány.
- Zkontrolujte propojení mezi počítačem a přehrávačem.
- Ujistěte se, že je baterie nabitá a zkuste to znovu.
- Zkontrolujte zda má Player dostatečnou paměťovou kapacitu.

4. Player se neustále sám vypíná.

K tomu dojde z důvodu šetření proudem. Player se proto automaticky po 60-ti sek. vypíná.

5. LC-Display je tmavý.

- Nastavte si jinak rozlišení.
- Je ukázána tmavá fotografie. Zmáčkněte tlačítko ■ /⏻ a opusťte tento ukazatel.

6. V modusu reprodukce nedojde po zmáčknutí tlačítka ►|| k přehrávání hudby.

- Player přeskakuje inkompatibilní soubory.
- Přezkoušejte zda je aktivované uzamčení tlačítek.

7. Není možné zhotovit zvukovou nahrávku.

Player může uložit maximálně 999 souborů.

8. Přístroj není možné bezvadně nabíjet.

- Zkontrolujte, zda je síťová část správně připojena.
- Dokonale nabitá baterie není možné dále dobíjet. V tomto případě nepřechází Player do modusu nabíjení.
- Napětí baterie se nachází pod minimálním zásobovacím napětím. V tomto případě se musí nejméně 5 hodin nabíjet, aby došlo k navrácení do normálního modusu.

9. Rozhlasový příjem je poměrně slabý.

- Nasměrujte jinak Váš Player a sluchátka.
- Vypněte ostatní elektrické přístroje, které se nachází v bezprostředním okolí přehrávače.
- Vedení sluchátek je používáno jako anténa. Vedení musí být naměřované tak, aby byl zajištěn optimální příjem.

10. Přehrávač nevytváří žádnou reprodukci zvuku, popř. je možné slyšet pouze rušivé zvuky.

- Zkontrolujte, zda hlasitost nestojí na 0.
- Zkontrolujte propojení mezi dálkovým ovladačem a sluchátkami.
- Zkontrolujte, zda sluchátka nejsou znečištěna (v případě potřeby je vyčistěte měkkým, suchým hadříkem).
- Defektní audiové soubory mohou způsobovat rušivé zvuky a náhlé vypnutí přístroje.
- Pokud byl Player během přenosu dat náhle vypnut, způsobilo to ztrátu dat a/nebo defektní soubory. Pokud se jedná o tento případ, připojte Player k počítači a nechte běžet ScanDisk Utility.

11. Přehrávač není možné nabíjet.

- Zkontrolujte, zda je nabíjecí zařízení správně připojeno.
- Dokonale nabitý Akku nelze dále nabíjet.

12. Reprodukce je přehlušována rušivými zvuky.

Zapojte opatrně sluchátka. Zkontrolujte, zda sluchátka nejsou znečištěna (v případě potřeby je vyčistěte měkkým, suchým hadříkem). Možné je i to, že je MP3-soubor defektní.

13. Počítač nepracuje po připojení/odpojení přehrávače bezzávadně jako doposud.

Toto se stane v normálním případě pouze tehdy, když byl USB během přenosu dat připojen a odpojen. Proto je důležité dávat pozor, aby k takovému případu nedošlo. Postupujte pouze podle bezpečné odpojovací metody.

14. Nějaké MP3 soubory není možné na Playeru reprodukovat.

Existují všelijaké komprimovací formáty a poměry, ale ne všechny jsou tímto přehrávačem podporovány. Za normálních okolností Player tyto soubory přeskočí. Pokud se ve Vašem případě jedná zrovna o takové soubory, proveďte jedno z následujících opatření:

1. Vymazejte tyto patřičné soubory.
2. Zvolte při kódování souborů jako komprimovací postup MPEG Layer 3.

6. SPECIFIKACE

Kapacita paměti:	20 GB 1,8" pevný disk
Baterie:	znovunabíjecí lithiová-polymerová-baterie (800 mA _H)
Doba nabíjení:	3 hodiny
Doba hraní:	až do 10-ti hodin (MP3)
LCD:	160x128 1,8" TFT LCD, 65536 barev
Interface:	USB2.0
Frekvence rádio:	87,5 - 108 MHz
Výstupní výkon sluchátek:	2 x 5 mW
Frekvenční chod:	20 Hz - 20 KHz
Bitrate záznamů:	32 Kbps - 320 kbps
Podporované formáty souborů:	MP3, WMA
Podporované komprimovací poměry:	8 kbps - 320 kbps
ID3-denní-jazykové podpory:	všechny běžné řeči
Rozměry:	92 mm x 60 mm x 15 mm
Hmotnost:	138 g
Provozní teplota:	0 °C - 35 °C

Model

Číslo série

MP-8000

Jméno majitele _____

Adresa _____

Jméno prodejce _____

Datum nákupu _____

Adresa prodejce _____

Záruční doba

TEAC Europe GmbH, dále jen jako TEAC, poskytuje prvotnímu kupujícímu na tento výrobek od data nákupu záruku v délce trvání dvou (2) let, která se vztahuje na každou případnou vadu materiálu a výrobní chybu. Podle níže uvedených podmínek provedou opravu daného výrobku TEAC autorizovaná servisní střediska TEAC, autorizovaní specializovaní maloobchodníci nebo autorizovaná servisní střediska specializovaných maloobchodníků bez účtování nákladů na materiál a práci. Servisní středisko rozhodne, zda se má přístroj vyměnit celý nebo jen jeho vadné části. Dočasně společnosti TEAC, servisní střediska TEAC a autorizovaná servisní střediska specializovaných maloobchodníků poskytují záruku v ostatních členských státech ES a ESVO v rámci ustanovení definovaných v této záruce.

Rozsah záruky

Pokud to dále nebude vyloženo, zahrnuje záruka všechny případné vady materiálu a výrobní vady. Z rozsahu záruky jsou výslovně vyloučeny:

- škody vzniklé na krytu
- přístroje, na které byly provedeny změny nebo jejichž sériová čísla byla padělána, změněna nebo odstavena,
- poškození nebo vady funkce vzniklé z následujících příčin:
 - vyšší moc, nesprávné zacházení nebo použití k jinému, nežli určenému účelu,
 - jakoukoli poškození při přípravě. Za škody vzniklé při přepravě ručí přepravce. (Všedna explicitní a implicitní rizika spojená s přepravou nejsou součástí záruky TEAC.)
 - neodborné provádění opravy a nebo pokusy o opravy prováděné osobami a nebo podniky, které nejsou firmou TEAC autorizovány,
 - všechny škody, na které nelze bezprostředně pohlížet jako na vady výrobku, především škody, které vznikly neodborným zacházením ze strany uživatele, jako je např. nedostatečný přívod chladicího vzduchu,
 - škody, které vznikly neodborným používáním softwaru,
 - pravidelné inspekce,
 - udržba nebo opravy dílů v důsledku běžného opotřebení z provozu,
 - přizpůsobení rozdílným národním technickým nebo bezpečnostním požadavkům, když se výrobek nepoužívá v zemi, pro kterou byl původně koncipován a vyroben.

Kdo může uplatňovat nároky na záruku

Nároky na záruku může uplatňovat výhradně prvotní nabyvatel výrobku.

Které náklady se přebírají

TEAC přebírá jen náklady na práci vynaloženou v rámci opravy v záruce a na materiál definovaný v rámci těchto záručních podmínek. O nákladech na přípravu pojištění bude pojednáno v následující části.

Realizace záruky

- Pokud bude Váš přístroj pořízovat během záruční doby servis, obraťte se prosím na specializovaného prodejce nenažádaně, kontaktujte prosím pobočku firmy TEAC.
- Váš specializovaný prodejce Vám sdělí jména a adresy nejbližších autorizovaného servisního střediska. Zašle také výrobek nebo díly, o kterých se domníváte, že jsou vadné bezplatně (náklady na dopravu a pojištění musejí být Vám hrazeny) do servisního střediska. Přiložte prosím kopii dokladu o nákupu a úplně vyplněté záruční list (s uvedením sériového čísla přístroje). TEAC si vyhrazuje právo odmítnout záruku, pokud nebude předložen záruční list a doklad o nákupu ve smyslu výše uvedených ustanovení. Pokud jsou potřebné opravy kryty ustanoveními o záruce a pokud byl výrobek zaslán do nejbližšího servisního střediska, budou náklady na přípravu zpět a pojištění vyplaceny.

Nezasílejte prosím přístroj bez našeho výslovného svolení přímo firmě TEAC (viz také formulář pro zpětnou zásilku).

Omezení záruky a vyloučení implicitních nároků

Pokud to neodpovídá písemnému národnímu použitelnému právu, jsou vyloučeny tyto nároky:

- TEAC omezuje svou povinnost plnění ze záruky výhradně na opravu nebo náhradu podle svobodné volby TEAC a autorizovaných servisních středisek, autorizovaných specializovaných maloobchodníků a jejich autorizovaných servisních středisek. Další nároky jsou v plném rozsahu vyloučeny. TEAC nepřebírá žádná ručení zaskývaná na jiných předmětech než jeho nebo virtuálního charakteru, především na softwaru a nebo na datových fondech, které byly zvláštně vyžadovány u výrobků TEAC. Dále jsou výslovně vyloučeny všechny nároky z vyplývající z nedostatečné možnosti použití, ušlého obrátu a nebo ziska a všechna ostatní implikční a explicitní ručení.
- Všechny implikční nároky na záruku a výměny, včetně zde uvedených, avšak na ně neomezených, jako je komerční využitelnost a nebo schopnost použití k určitému účelu se limto explicitně vylučují. Tato záruční ustanovení se neotýkají národním stanoveného spotřebitelského práva.

TEAC Europe GmbH

DSPD

Bahnstraße 12

65205 Wiesbaden-Erbenheim

Německo

TEAC Europe GmbH, DSPD:

Bahnstraße 12, 65205 Wiesbaden-Erbenheim, Německo

Internet: www.teac.de

TEAC Service Center:

TEAC Service Centre Europe

Hessenring 25

64546 Mörfelden-Walldorf, Německo

www.teac.de/rma

Hotline:

+49 1805 55 83 79